


PROJEK 1

Boor 'n gat in 'n lessenaar en versteek slordige drade

JY BENODIG

Bosch elektriese boor, Bosch 80 mm-gatsnyer, 8 m-maatband, gomgeweer, gomstiffies

VOOR

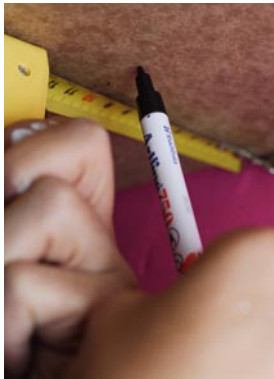

STAP 1

Meet en maak 'n merkie 100 mm van die muur af aan die onderkant van die lessenaar waar die gat geboor moet word.



STAP 2

Maak 'n gat in die lessenaar met die 80 mm-gatsnyer. Druk die drade deur die gat.



Swart raam, R000,00, Woolworths. Materiaalletters R29,99 elk en pienk emmertjie R99,95, Wetherlys. Swart geweefde bêremandjie R99,99, Mr Price Home.

STAP 3

Gebruik die gomgeweer om die drade netjies teen die vloerlyns vas te gom.

